



第三代資訊講桌

操作說明






外觀介紹 (1/2)

講桌總電源





外觀介紹 (2/2)

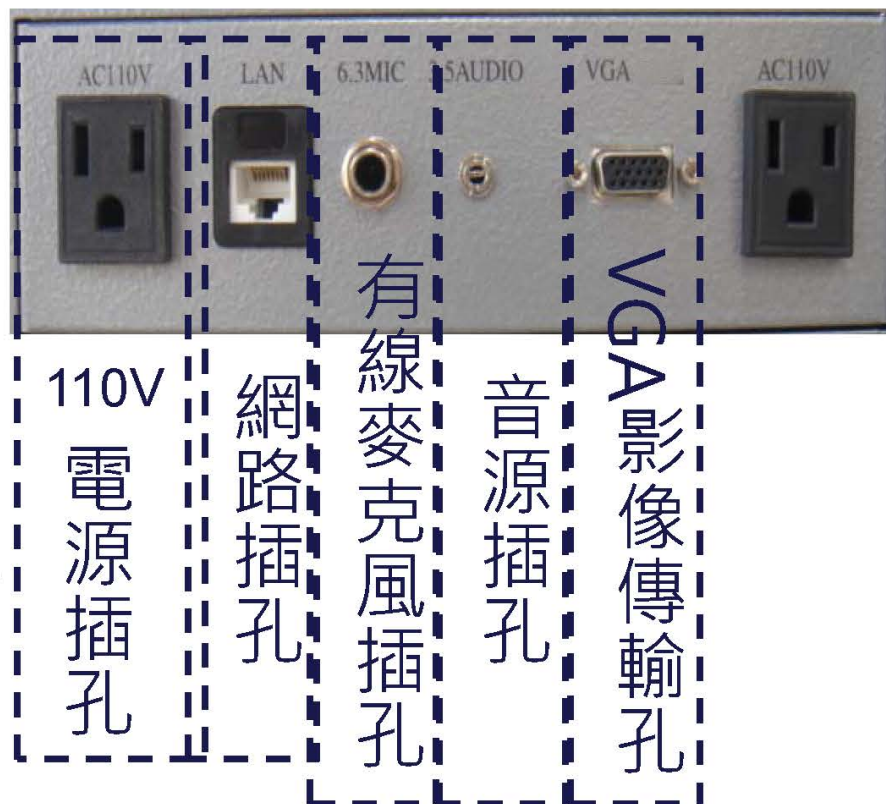

無線麥克風位置放置



操作說明 (1/5)



使用前請先開啟
講桌總電源





操作說明 (2/5)



手寫銀幕





可調整手寫銀幕角度



操作說明 (3/5)

控制投影機、投影布幕升/降
但投影機不會開啟

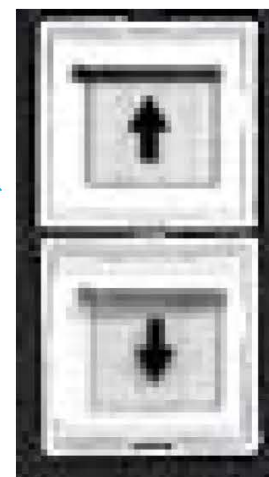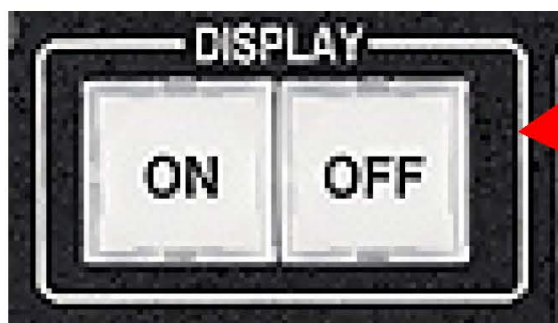

按ON

1. 投影機、投影布幕下降
2. 投影機開啟

按OFF

1. 投影機、投影布幕上升
2. 投影機關閉



操作說明 (4/5)



按PC ON
控制電腦開/關機



控制電腦音量



關閉電腦聲音



控制麥克風音量
(鵝頸、有線、無線)



操作說明 (5/5)



自動調整投影效果

投影畫面暫時關閉



投影電腦畫面

投影筆電畫面

呼叫
(原理同對講機)

如遇設備操作問題，
按 **HELP DESK** 呼叫，專人處理排除狀況。



注意事項 (1/3)

下課時請記得

➤ 按  關閉設備(投影機、布幕)

➤ 按  關閉電腦

➤ 關閉講桌總電源





注意事項 (2/3)

- 第三代講桌部分教室係採用
「**投影輝版**」 (兼具白板及電動投影布幕功能)。
- 第三代講桌教室
電燈皆由牆壁開關控制。

其配置情形詳見網頁：總務處事務組>>「多功能資訊講桌專區」查詢



注意事項 (3/3)

- 無線麥克風置於機櫃內，如需使用請洽事務組借用鑰匙。
- VGA影像傳輸線置於講桌側邊，使用完畢後請妥善收放。
- 由於講桌電腦已安裝「還原卡」，重新開機後會還原為預設值，請將資料以隨身碟或網路方式攜出。